



ブルーレイ 楽見録

KCN
近鉄ケーブルネットワーク

近畿日本鉄道グループの情報通信企業
KCN京都
株式会社 KCN京都

コース

年 月 日

かんたん 操作ガイド

デジタルホームターミナル
TZ-BDT910P

保存版

本ガイドはデジタルホームターミナルを使用していた
だくためのものですが、別冊子の取扱説明書の最も基
本的な利用方法の抜粋ですので、詳細につきましては
取扱説明書をご覧ください。



リモコンはデジタルホームターミナルまたはテレビに向けて操作してください。

KCNへのお問い合わせ 電話番号のご案内

ケーブルテレビの
故障など

0120-950-144

(IP電話からは0743-73-4403 受付時間9:00~17:30) 受付時間9:00~21:00

有料チャンネルの
お申し込み・料金請求など

0743-75-5511

受付時間9:00~17:30

インターネットの
サポートなど

0120-333-892

(IP電話からは0743-75-5357 受付時間9:00~17:30 日・祝・年末年始休み) (24時間)

デジタルホームターミナルとB-CASカード/C-CASカードについて


- デジタルホームターミナル(リモコン、付属品含む)とCASカードは、ご加入の期間に限りお貸しするものです。
ご解約の際はご返却いただきます。
- デジタルホームターミナルにはB-CAS(ビーキャス)カードとC-CAS(シーキャス)カードという2枚のカードが挿入されています。
B-CASカードは地上デジタル放送および、BSデジタル放送を視聴するためのカードで、C-CASカードはデジタルCATV(GS)放送を視聴するためのカードです。
この2枚のカードが正しく挿入されていないと、デジタル放送が視聴できませんので、カードは抜かないでください。
※お客様の過失によるデジタルホームターミナル(リモコン、付属品含む)および、CASカードの損傷または紛失の場合は、別途費用をご負担いただきます。予めご了承ください。

ケーブルテレビを見る

テレビとデジタルホームターミナルの電源を入れてください。

- デジタルホームターミナルリモコンの **テレビ電源** ボタンを押してください。
※本機のリモコンでテレビの電源が入らない場合は、テレビのリモコンで電源を入れてください。
- デジタルホームターミナルリモコンの **電源** ボタンを押してください。

入力を切り換える。

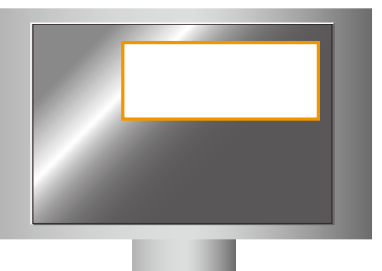- リモコンの **入力切替** ボタンで  に切り換えてください。
※デジタルホームターミナルリモコンで切り換えできない場合は、テレビのリモコンで切り換えてください。

デジタルホームターミナルリモコン



4 デジタルホームターミナルを見たいチャンネルに合わせてください。

地上デジタル放送を見るとき

地上 ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

リモコン番号	チャンネル	リモコン番号	チャンネル
1 あ	NHK総合	7 ま	テレビ大阪
2 が	NHK Eテレ	8 や	関西テレビ
3 さ	サンテレビ	9 ら	奈良テレビ
4 た	毎日テレビ	10	読売テレビ
5 な	KBS京都	11	KCNファミリーチャンネルまたはKCN京都ファミリーチャンネル
6 は	ABCテレビ	12	

※「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されています。
※KCNではサンテレビのデジタル放送は2016年までの期間限定で、デジタルホームターミナルでの受信に限り視聴可能です。

BSデジタル放送を見るとき

BS ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

リモコン番号	チャンネル	リモコン番号	チャンネル
1 あ	NHK BS1	7 ま	BSジャパン
2 か		8 や	BSフジ
3 さ	NHK BSプレミアム	9 ら	WOWOW (別途有料)
4 た	BS日テレ	10	スター・チャンネル (別途有料)
5 な	BS朝日	11	BS11
6 は	BS-TBS	12	TwellV

※「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されています。

★ 地上デジタル放送、BSデジタル放送、CATV放送は『チャンネル』ボタンでの順送り選局もできます。
テレビの音量が調整できます。
※本機のリモコンで音量調整ができない場合は、テレビのリモコンをご使用ください。

CATV放送を見るとき

CATV ボタンを押して、**3桁入力** ボタンを押し、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

【例】250chを見るとき

CATV ボタンを押して、**3桁入力** ボタンを押し、
2 か ABC → **5 な** JKL → **10** 記号
と、数字ボタンを続けて押してください。
(5秒以内に押してください)

0を入力するときは10のボタンを押してください。

●CATV放送のチャンネルは、毎月お届けするケーブルガイドをご確認ください。
※ケーブルガイドはデジタルHDコース・デジタルHDプライムコースのお客様にお届けしています。

ケーブルテレビを録画する


A デジタルホームターミナルブルーレイ録画録の内蔵ハードディスクドライブ(HDD)を使って、見ている番組を録画するとき

- 番組視聴中に **録画** ボタンを押す。
デジタルホームターミナル前面に[録画]が表示されます。
- 録画を停止する場合は **停止** ボタンを押す。
※録画している番組が終了しても自動的に停止しませんので必ず停止ボタンを押してください。



B 番組表からブルーレイ録画の内蔵ハードディスクドライブ(HDD)に予約録画するとき

- 番組表 ボタンを押す。
- で番組表から、録画したい番組を選び、決定 ボタンを押す。
- で「番組予約へ」を選び、決定 ボタンを押す。
- で「予約する」を選び、決定 ボタンを押す。

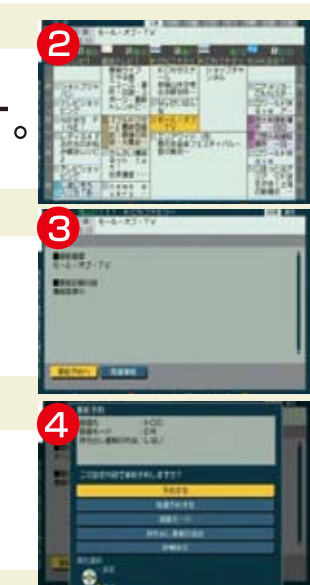

ハードディスクドライブ(HDD)に2番組を同時録画するとき

ダブルチューナー
※2つのチューナーが搭載されているので同時に2つの番組を録画できます。

A または B の操作を繰り返し行ってください。
※2番組同時録画中は録画中のチャンネル以外は選局できません。

予約録画を取り消すまたは変更するとき

- 番組表 ボタンを押す。
- で予約した番組を選び、決定 ボタンを押す。
- で「予約修正」または「予約取り消し」を選び、決定 ボタンを押す。




※番組によっては録画できない場合があります。
※ブルーレイディスクやDVDに録画する時や、ダビングについては取扱説明書をご覧ください。
※デジタル放送には、コピー制限が適用されていますので詳しくは取扱説明書をご覧ください。

録画した番組を再生する



- 1 **録画一覧** ボタンを押す。
●録画一覧画面が表示されます。

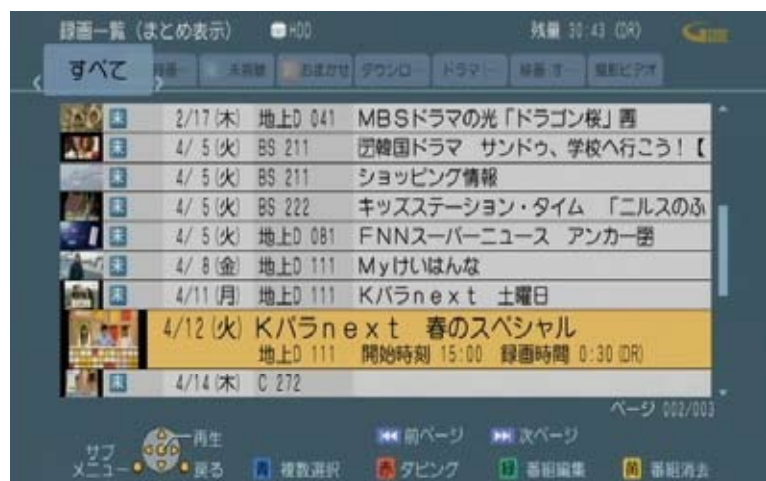

- 2 **決定** ボタンを押す。
●再生を中止する場合は【停止】ボタンを押してください。

録画した番組を消去する



- 1 **録画一覧** ボタンを押す。



- 2 **決定** ボタンを押す。
2-1 **黄色** ボタンを押す。



- 3 **決定** ボタンを押す。

録画内容の取り扱いについて

- デジタルホームターミナルに不具合が生じたことにより録画・編集されたデータが消失した場合、これにより生じた障害につきましては、原因の如何を問わず当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- デジタルホームターミナルが故障などにより交換が必要な場合、または本サービスを解約する場合には、録画内容は全て消去いたします。これにより生じたあらゆる障害について、原因の如何を問わず当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- 当社のサービス提供地域内へ転居し、本サービスを維持する場合であっても、デジタルホームターミナルは交換が必要となり、録画内容はすべて消失してしまいますのでご了承ください。

デジタルホームターミナルリモコンのテレビに合わせたメーカー設定

デジタルホームターミナルリモコンでお手持ちのテレビの電源の入切、入力切替、チャンネル選局、音量調整などの操作をすることができます。

デジタルホームターミナルリモコンの **電源** ボタンを押したまま 下表より、お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(新1)	1 と 1	SONY (1)	3 と 5	富士通ゼネラル(2)	5 と 6
パナソニック(新2)	1 と 2	SONY (2)	3 と 6	三洋(1)	6 と 1
パナソニック(旧)	1 と 3	パイオニア	4 と 1	三洋(2)	6 と 2
パナソニック(新3)	1 と 4	シャープ(1)	4 と 5	三洋(3)	6 と 3
パナソニック(新4)	1 と 5	シャープ(2)	4 と 6	三洋(4)	6 と 4
ビクター	2 と 1	シャープ(3)	4 と 7	NEC(1)	6 と 5
東芝	2 と 5	三菱(1)	5 と 1	NEC(2)	6 と 6
日立(1)	3 と 1	三菱(2)	5 と 2	AIWA	7 と 1
日立(2)	3 と 2	三菱(3)	5 と 3	FUNAI	7 と 2
日立(3)	3 と 3	三菱(4)	5 と 4		
日立(4)	3 と 4	富士通ゼネラル(1)	5 と 5		

- 初期設定は当社がいたしますが、リモコンの電池交換やテレビの買い換えの時などは再度設定が必要となります。
- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作する番号を設定してください。
- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- 一部動作しない機種もあります。動作しない場合はテレビのリモコンをご使用ください。

●故障かな?と思う前に...

症 状	確 認 事 項
テレビが映らない	<ul style="list-style-type: none"> ●テレビの電源が入っていますか? ●入力切替ボタンを確認されましたか? ●デジタルホームターミナルにケーブルが正しく接続されていますか?
画面サイズが変わる	●放送する内容によって変わりますので、ご了承ください。
リモコン操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●電池が消耗していませんか? ●電池が正しく入っていますか? ●デジタルホームターミナルまたはテレビの受光部に正しく向けて操作していますか?
その他 不具合	<ul style="list-style-type: none"> ●その他何らかの不具合が生じた際には、以下の操作を行ってください。 ①デジタルホームターミナルの電源を押し、電源を切る。 ●切れない場合は、約3秒間押し続けると強制的に切れます。 (または、電源コードをコンセントから抜き、約1分後再びコンセントを差し込む) ②デジタルホームターミナルの電源を押し電源を入れる。

電源ボタン



ケーブルテレビ視聴後(お出かけ前や就寝前)は必ずデジタルホームターミナルの電源をお切り頂きますようお願いいたします。